



S C I E N T I F I C

**Video Monitor Inalámbrico
de 2,4 GHz**

Modelo: IBB80046

MANUAL DE USUARIO



S C I E N T I F I C

Video Monitor Inalámbrico
de 2,4 GHz

Modelo: IBB80046

MANUAL DE USUARIO

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
Introducción.....	2
Contenido de embalaje.....	2
Imagen del intercomunicador.....	2
Imagen de la cámara.....	2
Instrucciones de seguridad.....	2
Declaración sobre la normativa.....	3
Instalación.....	3
Instalación del adaptador CA/CC.....	4
Funcionamiento de la cámara.....	4
Encender / Apagar.....	4
Cámara activada por voz	4
Luz Nocturna-arco iris.....	4
Visión nocturna automática por infrarrojos.....	4
Funcionamiento del monitor.....	4
Alimentación ON/LCD OFF/OFF.....	4
Selección del canal.....	4
Control del volumen.....	4
Brillo de la pantalla.....	4
Botón de reinicio.....	4
Emparejamiento.....	4
Solución de problemas.....	5
Precaución.....	5
EC-Declaración de conformidad.....	5
Sobre Oregon Scientific.....	5

INTRODUCCIÓN

Gracias por haber adquirido este monitor digital inalámbrico para controlar al bebé 2.4GHz que incorpora los últimos avances en tecnología. Estamos convencidos de que quedará satisfecho con la calidad y las funciones de este producto.

Este monitor digital inalámbrico para controlar al bebé le permite enviar imágenes y sonidos sin necesidad de cable, lo cual lo hace idóneo para vigilar al bebé.


CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tenga en cuenta que el embalaje debería incluir lo siguiente:

- 1 x cámara
- 1 x monitor
- 1 x Cargador
- 2 x adaptadores CA/CC
- 1 x pila Li-Ión
- Manual de instrucciones


IMAGEN DEL INTERCOMUNICADOR

1. Botones de Volumen
2. Botón ON/OFF LCD/OFF
3. Toma de CC de 6V
4. Pantalla LCD
5. Botones de luminosidad
6. BOTÓN DE REINICIO
7. Botón de selección de canal (predeterminado a A)
8. Puntos de carga
9. LED indicador

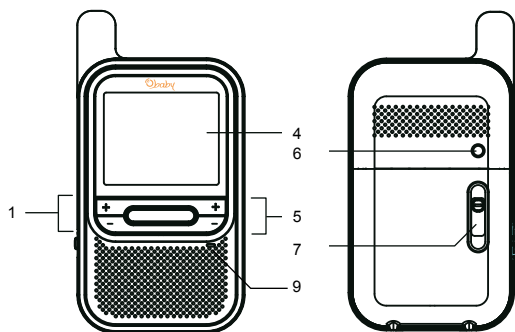

VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

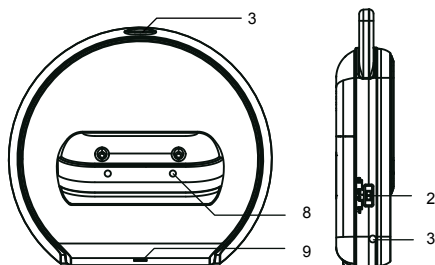


CARGANDO BASE

VISTA

IMAGEN DE LA CÁMARA

10. Micrófono
11. Indicador encendido / apagado
12. Lente de la cámara
13. Luz nocturna arco iris
14. Sensor lumínico para visión nocturna automática
15. Toma de CC
16. Apagar luz nocturna/Auto/Interruptor encendido
17. interruptor de alimentación On/Off
18. Botón de emparejamiento (conexión)
19. Interruptor de cámara/voz

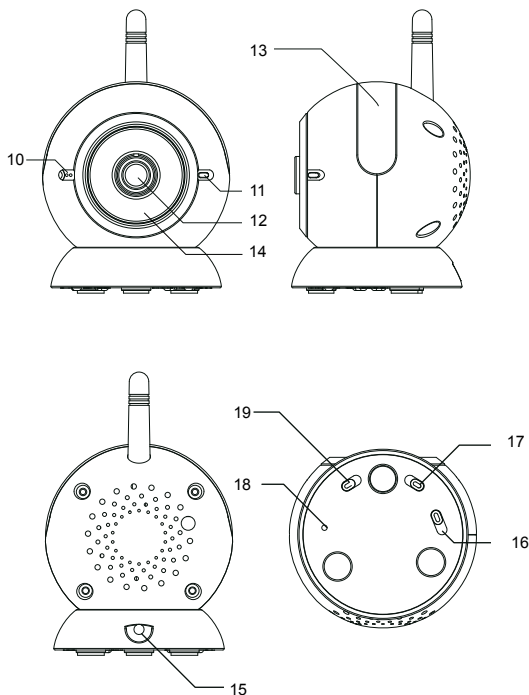

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Tenga en cuenta las precauciones siguientes para impedir la generación de fuego, daños personales, y daños al producto:

Lea las instrucciones:

Lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de operar el monitor digital inalámbrico para controlar al bebé 2.4GHz

Guarde las instrucciones:

Guarde las instrucciones de seguridad y uso para consultarlas en el futuro.

Haga caso de los avisos:

Es necesario seguir todas las advertencias en el producto.

Siga las instrucciones:

Aparecerán todas las instrucciones que hay que seguir.

Agua y humedad:

Este producto solo está diseñado para ser utilizado en interiores. El objeto no debería utilizarse cerca del agua – por ejemplo, cerca de una bañera, lavadero o fregadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.

Ventilación:

El monitor digital inalámbrico para controlar al bebé 2.4GHz no debería colocarse nunca en un sofá, alfombra o cama, o en ninguna superficie similar que pudiese bloquear las ventilaciones, ni en un espacio cerrado, como una librería o un armario que pudiese impedir la circulación de aire.

Calor:

El monitor digital inalámbrico para controlar al bebé debería colocarse alejado de fuentes de calor como radiadores, rejillas de aire caliente, fogones u otros electrodomésticos que generen calor.

Alimentación:

El monitor digital inalámbrico para controlar al bebé 2.4GHz debería estar conectado a un enchufe del tipo descrito en estas instrucciones de uso:

Cámara y monitor: Adaptadores CA/CC: 6V 800mA (positivo centro)

Limpieza:

Use un paño de algodón seco para impedir que el monitor digital inalámbrico para controlar al bebé 2.4GHz se llene de polvo. No use agua caliente.

Periodos de desuso:

Desenchufe siempre los adaptadores si va a pasar mucho tiempo sin utilizarlos.

Entrada de objetos y líquidos:

Asegúrese de que ningún objeto caiga ni se viertan líquidos en el interior de los orificios y de la carcasa.

Daños que requieren trato especializado:

El monitor digital inalámbrico para controlar al bebé 2.4GHz deberá ser reparado por personal de servicio cualificado en caso de que:

- Se haya derramado líquido en el sistema o algún objeto haya caído al interior del producto; o bien
- Las unidades hayan estado expuestas a lluvia; o bien

- Las unidades parecen no funcionar normalmente o muestran un cambio notorio en su rendimiento.
- Las unidades hayan caído al suelo o la caja haya sufrido daños.

Precaución:

- Este producto no puede reemplazar la supervisión adulta del niño. Compruebe personalmente la actividad de su bebé a intervalos regulares.
- No utilice nunca el monitor digital inalámbrico para controlar al bebé 2.4GHz si la vida o la salud de alguien o de otras personas, o la integridad de la propiedad, dependen de su funcionamiento. El fabricante no aceptará responsabilidad ni reclamación alguna por muerte o lesión de cualquier persona, ni por daños a propiedades derivados del mal funcionamiento o del mal uso del producto.

DECLARACIÓN SOBRE LA NORMATIVA

Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo tiene diversos usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se ha instalado y no se utiliza siguiendo las instrucciones, puede ocasionar una interferencia negativa a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no se vaya a producir. Si este equipo produce una interferencia negativa en la recepción de la señal de radio o televisión, que puede estar determinada por el encendido y el apagado del equipo, sugerimos al usuario que trate de corregir la interferencia adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio o TV experto para que le ayude.

Si lo utiliza con equipamientos no aprobados o cables sin cubierta, seguramente se producirá una interferencia por cada emisora o TV.

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN ADAPTADOR CA/CC

- Conecte la toma del adaptador de CA a la toma CC de la unidad.
- Enchufe el adaptador de CA a la corriente eléctrica.
- Encienda la unidad con el botón de encendido ON/OFF.
- Se iluminará el piloto correspondiente.

AVISO Conecte únicamente los adaptadores de CA suministrados con la unidad.

Si no se utiliza el adaptador correctamente, las unidades pueden resultar dañadas. Por favor consulte a su distribuidor para ver si hay mensajes adicionales.

USO DE LAS BATERÍAS:

1. El monitor necesita una batería Li-Ión recargable para funcionar. Si utiliza pilas no aprobadas, NO conecte el adaptador de corriente a ninguna de las unidades.
2. El paquete incluye UNA pila Li-Ión recargable. Use la batería recargable para operar la unidad monitor a distancia de la base. Vuelva a conectar el monitor al adaptador o colóquelo en la base de carga en cuanto sea posible para mantener la función de visualización portátil.

FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA

ENCENDER / APAGAR

Usa el botón deslizando Power ON/OFF situado en la base de Cámara para apagar la unidad.

CÁMARA ACTIVADA POR VOZ (INTERRUPTOR CÁMARA / AUTO)

Cómo activar: Pase a AUTO deslizando el botón del interruptor de la base.

Cuando el sonido de la zona que rodea la unidad llega al nivel predeterminado, la cámara retransmitirá las imágenes del Monitor obtenidas.

Cuando el sonido ambiente está por debajo del nivel presente, la transmisión pasará automáticamente .
Desactivar: Pase a CÁMARA deslizando el botón CAMERA AUTO que hay en la base de la cámara. La cámara emitirá continuamente imágenes.

LUZ NOCTURNA ARCO IRIS

Pase a ON Y OFF deslizando el botón del interruptor de la base de la cámara. La luz nocturna de distintos colores se iluminará continuamente en la parte superior de la cámara.

Luz nocturna equipada con voz (AUTO):
Deslice el interruptor AUTO ON / OFF a ON.

Cuando el sonido de la zona que rodea la unidad llega al nivel predeterminado, se encenderá la luz nocturna.
Cuando el sonido de la zona que rodea la unidad llega al nivel predeterminado, se encenderá la luz nocturna.

VISIÓN NOCTURNA AUTOMÁTICA POR INFRARROJOS

Esta función se pondrá en marcha automáticamente cuando el nivel de luz que rodee a la cámara sea bajo.

El monitor solo muestra imágenes en blanco y negro, y solo objetos situados en un radio de 2 m (6 ftp).

FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR

ALIMENTACIÓN ON/LCD OFF/OFF

Usa el interruptor ON/LCD OFF/OFF del lateral de la unidad para activar o desactivar la unidad así como la pantalla LCD.

SELECCIÓN DEL CANAL

El sistema permite un total de 4 cámaras con un mismo monitor. Consulte el procedimiento de conexión para ver cómo utilizar cámaras adicionales.

CONTROL DEL VOLUMEN

Pulse el botón (+) y (-) situado en la parte izquierda del panel frontal para incrementar o reducir el volumen del monitor.

BRILLO DE LA PANTALLA

Pulse el botón (+) y (-) situado en la parte DERECHA del panel frontal para incrementar o reducir la luminosidad de la pantalla LCD.

BOTÓN DE REINICIO

Pulse el botón de reinicio situado en la parte trasera del monitor para volver a la configuración de fábrica.

CONEXIÓN

¡PRECAUCIÓN!

Este producto ha sido acoplado en producción y por tanto los usuarios no tienen por qué hacerlo. Es BÁSICO seguir estos pasos para volver a conectar al monitor.

1. Apague el monitor con el botón ON / OFF LCD / OFF
2. Pulse y mantenga presionado el botón "+" el brillo del panel frontal lado derecho deLa, y el interruptor ON / OFF LCD / OFF en posición ON.
3. El monitor se enciende y la pantalla se mostrará la conexión. "Pair ID for Cam 1 ..."
4. Encienda la cámara que desea emparejar. Mantenga pulsado el botón del reset.
5. El LED de alimentación de la cámara comenzará a parpadear cuando se hayan emparejado.
6. El monitor y la cámara se conectarán automáticamente, y la pantalla mostrará "Cam1 OK!"
7. Apague el monitor y encienda de nuevo para reanudar el funcionamiento normal.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La lista que viene a continuación enumera algunos de los problemas que pueden presentarse. Si no consigue solucionar el problema, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de su país. Nos encontrará en www2.oregonscientific.com/service/support.asp

Problema	Posibles causas
La unidad monitor no recibe	<ul style="list-style-type: none"> • La unidad no está encendida. • El adaptador de CC/CA está desconectado. • La cámara podría no estar retransmitiendo. (la alimentación no está conectada o el módem está en conjunto) • Canal equivocado (el fabricante ha fijado el Canal A para todo el sentido)
Solo se muestra imagen blanco y negro	<ul style="list-style-type: none"> • La cámara ha pasado al modo de "Versión nocturna infrarroja".
La cámara no trasmite	<ul style="list-style-type: none"> • La unidad no está encendida. • El adaptador de CC/CA está desconectado. • Compruebe que el modo de activación por voz esté en Modo automático.

PRECAUCIÓN

- No exponga el producto a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad.
 - No cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, cortinas, etc.
 - No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática.
 - No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
 - No manipule los componentes internos. De hacerlo se invalidaría la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Las imágenes de esta guía para el usuario pueden ser distintas al producto en sí.
 - Cuando tire este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial de reciclado.
 - No coloque este producto encima de ciertos tipos de madera pues puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
 - Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
 - No tire las pilas gastadas a la basura general. Es necesario desecharlas separadamente para poder tratarlas.
 - Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimento para pilas antes de usarlo por primera vez.
 - La base de recarga debe estar cerca del dispositivo y de fácil acceso.

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR UNA INCORRECTA. DEPOSITAR LA BATERÍA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden experimentar cambios sin previo aviso.

NOTA No todas las funciones y accesorios estarán disponibles en todos los países. Sírvese ponerse en contacto con su distribuidor local si desea más

NOTA Sólo para uso en interiores.

EC - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, Oregon Scientific declara que el IBB80046 cumple con la Directiva 1999/5/EC del R&TTE.

Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.



COUNTRIES RTTE APPROVAL COMPLIED

All EU countries, Switzerland and Norway

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific.

Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www2.oregonscientific.com/service/support.asp
Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al teléfono de Asistencia Técnica: 93 262 42 68.

Para consultas internacionales, por favor visite www2.oregonscientific.com/about/international.asp

